


SWATCH TWIN PHONE – MODELLO DELUXE

1. ALLOGGIAMENTO BATTERIE.
Due batterie 1,5 V SWATCH 390 incluse.
RENATA 390, VARTA 390, UCAR 390 o equivalenti possono essere utilizzate.
2. INTERRUTTORE DI PROGRAMMAZIONE (on/off)
3. MEMORIZZAZIONE (store)
4. TASTIERA (cifre e lettere) (memory) per numeri abbreviati (redial) per ripetizione
5. SELEZIONE ALFABETICA (name dial)
6. PRESA CAVO LINEA TELEFONICA (grande)
7. PRESA CORDONE A SPIRALE (piccola)
8. TASTO DI COMMUTAZIONE usato per abilitare o escludere la comunicazione
9. SELETTORE INTENSITÀ SQUILLO
ALTO BASSO ESCLUSO
10. SELETTORE DECADICO/MULTIFREQUENZA PULSE/TONE
11. TASTO RESET
12. AGENDA TELEFONICA CON ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE
13. COPERCHIO DELL'AGENDA CON ISTRUZIONI DI CHIAMATA
14. CAVO LINEA TELEFONICA
15. CORDONE A SPIRALE
16. TASTO MUTO (mute). Questo tasto Vi permette di interrompere momentaneamente la conversazione
17. SECONDO RICEVITORE
18. SECONDO MICROFONO
19. SECONDO TASTO DI COMMUTAZIONE usato per abilitare o escludere il secondo ricevitore (unità base) e permettere o inibire perciò la comunicazione tra le parti.

VISTA FRONTALE

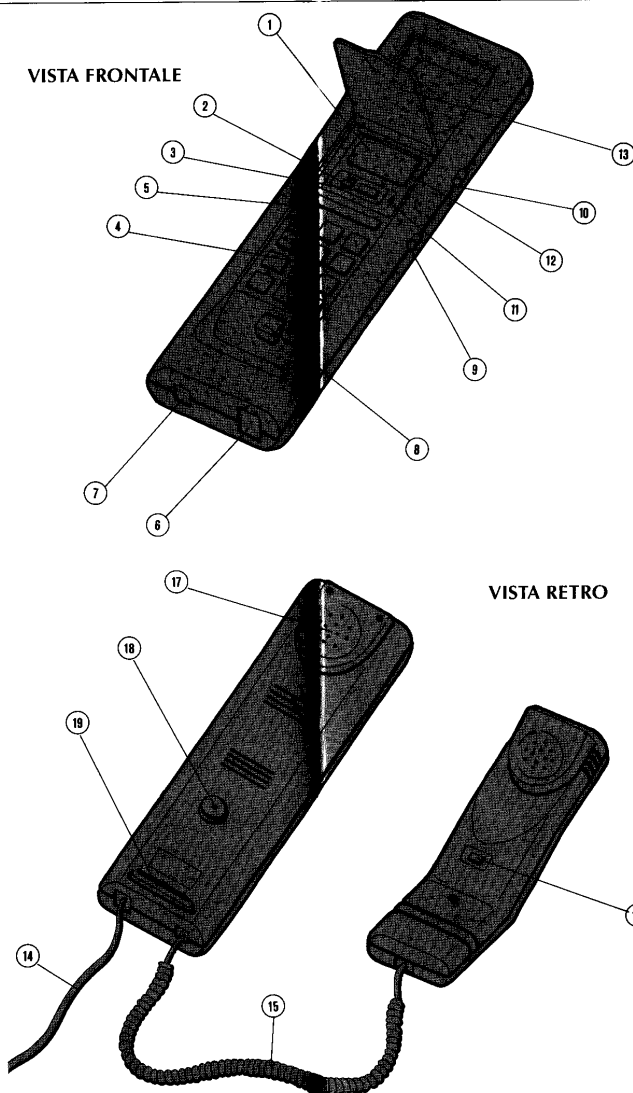

VISTA RETRO

PREPARAZIONE


Nota importante

Aprire il coperchio dell'agenda; estrarre la protezione di plastica delle batterie prima dell'installazione.

Inserimento/sostituzione delle batterie

Usate 2 batterie

- SWATCH 390 1,5V
 - RENATA 390
 - VARTA 390
 - UCAR 390
- o equivalenti (ossido di argento)

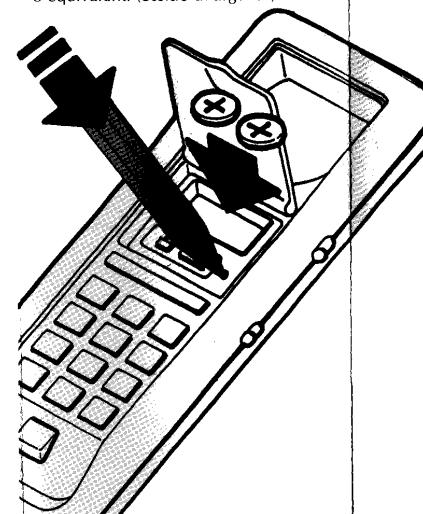

Nota importante

AssicurateVi che i 2 poli +/- corrispondano alle indicazioni nell'alloggiamento. Dopo la sostituzione delle batterie premete il bottone (reset) dolcemente con una matita.

Installazione

Collegare il ricevitore alla base usando il cordone a spirale.
Collegare il VS. SWATCH TWIN PHONE alla linea telefonica usando l'altro cavo.

Posizione selettore Pulse/Tone

La posizione di questo selettore dipende dal servizio telefonico offerto nel Vs. paese. Normalmente è posizionato su Pulse.

NOTA: Se esiste un servizio appropriato potete commutare il tasto Pulse in Tone durante una chiamata al fine di sfruttare i servizi in multifrequenza.

UTILIZZO

Chiamata

- Staccare il ricevitore.
- Aspettare il segnale acustico.
- Comporre il numero di telefono desiderato.

0 3 9
2 7 2 1 1 1

Ripetizione della chiamata

Se la linea è occupata o il numero non è stato agganciato, potete richiamare premendo una volta il tasto redial (#).

#

NOTA: L'ultimo numero chiamato rimane memorizzato fino alla successiva selezione. I numeri telefonici oltre le 32 cifre non potranno essere richiamati con il tasto redial.

Richiamo numero memorizzato (Selezione abbreviata)

Verificare il codice corrispondente al nominativo nell'agenda telefonica. Premere il tasto memory (*) e comporre il codice relativo; il numero richiesto verrà immediatamente composto.

*
0 8

NOTA: I codici di memorizzazione eccedenti il 19 non saranno accettati (beep).

Selezione alfabetica

Premere il tasto Name Dial e comporre il nome dell'utente memorizzato. Generalmente le prime 3 lettere bastano all'identificazione. Una melodia indicherà che il nome è stato identificato e il relativo numero di telefono verrà automaticamente composto.

NOTA: La selezione di un nome sbagliato o non memorizzato viene indicata con un segnale acustico. In tal caso riagganciare e verificare nella agenda telefonica il corretto riferimento dell'utente.


NAME DIAL
A N D R E A


Conferenza

Utilizzo del secondo ricevitore (base). Durante una conversazione una terza persona può inserirsi utilizzando la base dell'apparecchio (secondo ricevitore). Il secondo ricevitore, sollevato, si metterà automaticamente in funzione.

Conferma

Durante l'operazione di richiamo del numero memorizzato, si udirà una melodia a conferma che il numero dell'utente è stato selezionato correttamente.

1. Procedura corretta  (melodia) procedere con l'operazione.

2. Procedura errata  (beep).


Nota importante

In caso di errato uso delle funzionalità della tastiera, premere leggermente il tasto RESET con la punta di una matita.

PROGRAMMAZIONE

Memorizzazione

1.

OFF ON


Posizionare l'interruttore di programmazione (2) su ON.

2.

0 8
STORE

Selezionare sulla tastiera (4) il codice di memorizzazione (00-19) e premere il tasto di memorizzazione (3) «Store».

3.

A N D R E A
STORE

Comporre sulla tastiera il nome (minimo di 6 lettere) e confermare la programmazione schiacciando il tasto di memorizzazione (3) «Store».

4.

0 3 9
2 7 2 1 1 1
STORE

Sempre sulla tastiera, comporre il numero telefonico (massimo 32 cifre) poi premere nuovamente il tasto di memorizzazione (3) «Store».



Una melodia conferma che la memorizzazione è finita e il numero è stato registrato. Per introdurre il prossimo codice, procedere seguendo i punti 2, 3 e 4.

Osservazione: In caso di errore è possibile cancellare la programmazione mettendo l'interruttore di programmazione (2) su OFF, su ON e poi ricominciare.

Importante: È impossibile memorizzare 2 nomi identici. In tal caso, bisogna invertire i nomi e cognomi (Andrea Rossi/Rossi Andrea).

5.

OFF ON


Una volta concluse le operazioni di memorizzazione, rimettere l'interruttore di programmazione su OFF.

Osservazioni: L'allarme acustico si fa sentire quando:

- La procedura di programmazione non è rispettata.
- Il numero di codice è superiore a 19.
- Il nome è composto da meno di 6 lettere.
- Un nome identico è già stato memorizzato.
- Il numero di telefono manca oppure contiene più di 32 cifre.
- La memorizzazione è satura (Può accadere che non si possano registrare i 20 numeri previsti quando vari numeri lunghi sono stati memorizzati).

Modificare/Cancellare

La procedura è uguale ai punti 1 a 5 descritti nel capitolo «Memorizzazione».

Memorizzazione

Osservazione: La memorizzazione di un nuovo numero cancella automaticamente il numero precedentemente registrato con lo stesso codice di memorizzazione.